Remarque sur l'addition de fonctions

Outre les fonctions décrites dans le mode d'emploi, un certain nombre de fonctions ont été ajoutées. Ces nouvelles fonctions sont décrites dans cette notice. Reportez-vous aussi au mode d'emploi fourni.

Les nouvelles fonctions sont les suivantes :

- · Sortie audio DTS-HD
- · Configuration des enceintes
- · Lecture de fichier d'image



• L'addition de ces fonctions a pour effet de réinitialiser les réglages des enceintes. Pour utiliser des signaux de sortie analogiques à 7.1 voies, vérifiez les réglages des enceintes.

Sortie audio DTS-HD

La sortie des signaux DTS Digital Surround et DTS-HD (DTS-HD High Resolution Audio et DTS-HD Master Audio) enregistrés sur les BD-ROM a changé.

- Avant l'ajout de cette fonction, les signaux DTS Digital Surround inclus dans les signaux DTS-HD étaient convertis à leur sortie en signaux PCM linéaires ou en signaux audio analogiques. À la suite de l'ajout de cette fonction, les signaux DTS-HD sont convertis à leur sortie en signaux PCM linéaires ou en signaux audio analogiques.
- Lorsque vous utilisez un système acoustique à 7.1 voies, les signaux DTS Digital Surround sont restitués par un maximum de 7.1 voies. Pour le détail, reportez-vous au tableau suivant.

Les changements sont indiqués en caractères gras.

Format audio		Prises AUDIO OUT		Prises DIGITAL OUT		Prise HDMI OUT ¹	
		2 voies ²	Multivoies ²	Converti en son PCM linéaire ³	Non converti en son PCM linéaire ^{4,5}	PCM ⁶	Auto ^{6,7,8}
BD-ROM	DTS Digital Surround	Converti en son a 2 voies	Son à 7.1 voies ⁹	Converti en son a 2 voies	DTS Digital Surround	Son a 7.1 voies ⁹	DTS Digital Surround
	DTS-HD High Resolution Audio					Son à 7.1 voies ^{9,10} -	DTS-HD High Resolution Audio
	DTS-HD Master Audio						DTS-HD Master Audio ¹¹

- 1. Lorsque des signaux audio PCM linéaires sont restitués, ces signaux se répartissent sur le nombre de voies disponibles sur l'appareil HDMI raccordé, si le nombre de voies sur celui-ci est inférieur.
- 2. Lorsque Audio Output Mode est réglé sur 2 Channel ou Multi-channel.
- 3. Quand DTS Out est réglé sur DTS → PCM.
- 4. Quand DTS Out est réglé sur DTS 1/DTS 2.
- 5. Quand **DTS Out** est réglé sur **DTS 2**, les signaux audio secondaires et les signaux audio interactifs ne sont pas mélangés lorsque les signaux DTS Digital Surround sortent sous forme de binaires.
- 6. Lorsque HDMI Audio Out est réglé sur PCM ou Auto.
- 7. Les signaux audio secondaires et les signaux audio interactifs ne sont pas mélangés lorsque les signaux DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio ou DTS Digital Surround sortent sous forme de flux binaires
- 8. Si l'appareil HDMI n'est pas compatible avec les signaux DTS-HD Master Audio ou DTS-HD High Resolution Audio, les signaux seront restitués en flux binaires DTS Digital Surround.
 - Si l'appareil HDMI raccordé n'est pas compatible avec le flux binaire DTS Digital Surround, les signaux seront restitués en signaux PCM linéaire.
- 9. Compatible seulement avec surround arrière 7.1 voies. Le signal surround arrière à 6.1 voies est restitué sur 7.1 voies. Dans les autres cas, sortie sous forme de signaux audio à 5.1 voies ou moins.
- 10. Lorsque la résolution de la sortie vidéo est réglée sur 480i ou 480p, les signaux peuvent être restitués sur 2 voies, selon le réglage de **HDMI High Speed Transmission** et/ou l'appareil HDMI raccordé.
- 11. Lorsque la résolution de la sortie vidéo est réglée sur 480i ou 480p, les signaux peuvent être restitués en flux binaire DTS Digital Surround, selon le réglage de **HDMI High Speed Transmission** et/ou l'appareil HDMI raccordé.



• Le signal restitué par les autres prises que celles sélectionnées pour Audio n'est pas fidèle au son voulu par le fournisseur de contenu.

Fabriqué sous licence sous couvert des brevets U.S. \mathbb{N}° : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 et d'autres brevets U.S. et mondiaux, émis et en cours d'enregistrement. DTS est une marque commerciale déposée et les logos et le symbole DTS, DTS-HD et DTS-HD Master Audio | Essential sont des marques commerciales de DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Tous droits réservés.

Configuration des enceintes

Les réglages suivants peuvent être effectués dans les réglages d'enceintes :

- Taille des différentes enceintes
- Raccordement ou non d'un caisson de grave
- Fréquence de coupure

Ce réglage n'est valide que pour les prises AUDIO OUT (7.1 ch).

La fréquence de transition est la fréquence (Hz) en dessous de laquelle la composante grave des voies restituées par une enceinte dont la taille a été réglée sur **Small** se divise entre le caisson de graves ou les voies gauche et droite en sortie, et c'est aussi la fréquence (Hz) en dessous de laquelle les signaux LFE (la voie restituée normalement par le caisson de graves) sont restitués.

Changement de la configuration des enceintes

- Si vous n'avez pas d'enceintes dont la taille est réglée sur Small, sélectionnez Bypass comme fréquence de transition.
- Si vous avez des enceintes dont la taille est réglée sur Small, sélectionnez la fréquence de transition (Bypass ne peut pas être sélectionné).
- 1 Lorsque la lecture est arrêtée, affichez la page Home Menu.


Appuyez sur **Thome Menu**.

2 Sélectionnez et validez Initial Setup → Speakers → Speaker Setup → Next Screen.

Utilisez **↑**/**↓** pour effectuer un choix, puis appuyez sur **ENTER**.

3 Sélectionnez l'enceinte et changez son réglage.

Utilisez ↑/↓ pour effectuer un choix, puis utilisez ←/→ pour changer le réglage.

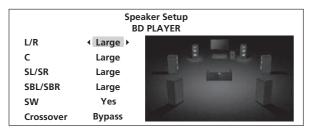

- L/R (enceintes avant gauche et droite) : Large/Small
- C (enceinte centrale) : Large/Small/None
- SL/SR (enceintes surround gauche et droite) : Large/Small/ None
- SBL/SBR (enceintes surround arrière gauche et droite) : Large/ Small/None
- SW (caisson de graves) : Yes/No
- Crossover: Bypass/50 Hz/80 Hz/100 Hz/150 Hz



- Les réglages effectués pour les différentes enceintes peuvent avoir pour effet de changer d'autres réglages que ceux effectués
- 4 Sélectionnez et validez le fichier que vous voulez lire. Utilisez ↑/↓/←/→ pour effectuer un choix, puis appuyez sur ENTER.

- Quand un caisson de graves permettant de contourner le filtre est raccordé et qu'une enceinte est réglée sur la taille **Small**, le filtre haute précision du lecteur sera utilisé si le filtre du caisson de graves est réglé de manière à être contourné. Dans ce cas, réglez la fréquence de transition sur autre chose que **Bypass**.
- Par défaut, la fréquence de transition est réglée sur **Bypass**.
- Avant l'ajout de la fonction, la fréquence de transition était réglée sur 100 Hz si certaines enceintes étaient réglée sur la taille Small. Sinon, elles étaient réglées sur Bypass.
- Lorsque les fonctions ont été ajoutées, tous les réglages d'enceintes sont réinitialisés. Pour utiliser des signaux de sortie analogiques à 7.1 voies, vérifiez les réglages d'enceintes.

Lecture de fichier d'image

Les fichiers d'images enregistrés sur DVD ou CD peuvent être lus.



Attention

 Parmi les DVD, seuls ceux qui sont enregistrés par le système de fichiers ISO 9660 peuvent être lus.

Fichiers lisibles

Formats de fichiers photo pris en charge

• IPFG

Format de fichier: JFIF Ver.1.02/Exif Ver.2.2 Résolution: Jusqu'à 4096 x 4096 pixels Seuls les fichiers JPEG Baseline sont pris en charge.

- Extensions des fichiers lisibles
- Fichiers photo .jpg .jpeg

Lecture de fichiers photo

1 Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY pour afficher la page Home Media Gallery.

La page Home Media Gallery peut aussi être affichée en sélectionnant **Home Media Gallery** sur la page Home Menu puis en appuyant sur **ENTER**.

2 Sélectionnez disque → Photos → Folders ou All Photos.

Utilisez ↑/↓ pour effectuer un choix, puis appuyez sur **ENTER**.


- Folders Les fichiers se trouvant dans le dossier sélectionné s'affichent.
- All Photos Tous les fichiers enregistrés s'affichent.

Si vous avez sélectionné All Photos, passez à l'étape 4.

3 Sélectionnez le dossier contenant le fichier que vous voulez lire.

Utilisez **↑**/**↓**/**←**/**→** pour effectuer un choix, puis appuyez sur **FNTFR**

La liste des fichiers et dossiers se trouvant dans le dossier sélectionné s'affiche.

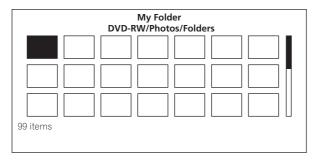

Le diaporama commence par le fichier sélectionné et se poursuit jusqu'au dernier fichier de la liste.

Des diaporamas peuvent aussi être activés en sélectionnant **Slideshow** dans le menu **TOOLS**.

❖ À propos du diaporama

Un diaporama permet d'afficher automatiquement les fichiers enregistrés sur un disque ou dans un dossier.

- Utilisez I◄◄/▶►I pour afficher le fichier précédent ou suivant.
- Utilisez **DISPLAY** pour afficher les informations concernant le disque.
- Si vous appuyez sur STOP pendant la lecture, le point où le disque a été arrêté est enregistré dans la mémoire. Ensuite, lorsque vous appuyez sur ► PLAY, la lecture se poursuit à partir de ce point (fonction de reprise de la lecture).

* Rotation de photos

- Appuyez sur ANGLE pendant un diaporama.
- La photo tourne à chaque pression exercée sur la touche (90° \to 180° \to 270° \to 0° \to ...).

La photo peut aussi être réorientée en sélectionnant **Rotate** dans le menu **TOOLS**.

* À propos des types de modes de lecture

Les commandes **All Repeat** et **Random Play** peuvent être utilisées pendant la lecture de fichiers d'images. Quand **All Repeat** est sélectionné, tous les fichiers se trouvant dans le dossier sont répétés.